

# 自動給水システム

## Auto Water Supplier

### 取扱説明書

## 配管・取り付け

接続・取り付けをおこなう前に必ずお読みください!!

接続・取り付け部品を確認してください。

付属品一覧



作動チェック用ミニタンク  
×1



本体×1



赤 6φホース  
1m×1



青 6φホース  
1m×1

給水BOX(別売り)  
3L/6Lの2タイプからお選び下さい


## 配管取り付けを行う前に

安全にお使いいただく為に、必ずお読みください!!


- 商品出荷時に全数検査をしていますが、箱を開け商品の部品内容と付属品一覧と照合してください。万一不足部品や破損部品があった場合には、お買い求めのお店にお申し出いただくか、もしくは弊社までお知らせください。
- 設置には配管や配線など作業を誤ると水漏れや火災の原因となる場合がありますので十分気をつけてください。
- 落としたり、無理な力をかけないでください。
- 本製品はハンドメイド商品ですので、若干のキズ等が確認できる場合もございますが、出荷前に製品チェックをし合格品のみ発送しておりますので、キズなどの部分のクレームはお受け出来ません。

## 配管・設置について

接続・取り付けをおこなう前に必ずお読みください!!

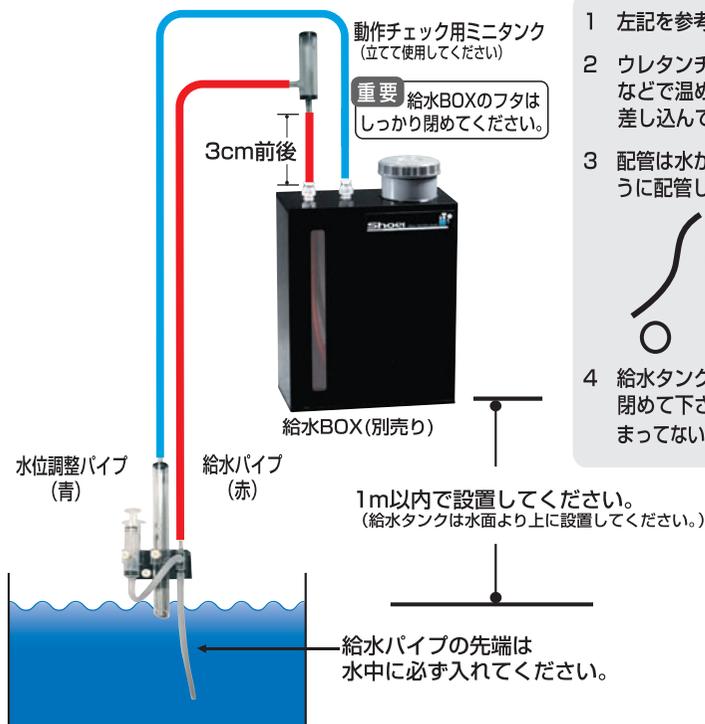

- 1 左記を参考にして配管下さい、
- 2 ウレタンチューブはドライヤーなどで温めてアクリルパイプに差し込んで下さい。
- 3 配管は水がスムーズに流れるように配管して下さい。

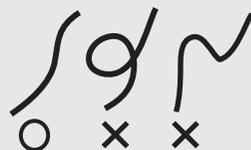

- 4 給水タンクのフタはしっかりと閉めて下さい。(しっかりと閉まってないと正常に作動しません。)

## 作動

- 1 「給水ホース先端」を折り曲げ、注射器を引きます。  
(ホースを曲げパイプをふさぐようにします)
- 2 「給水ホース先端」を戻し、注射器を差し込みます。
- 3 1・2の作業を繰り返し、給水パイプ内のエア抜き給水タンクのサイフォンを働かせます。
- 4 希望の水位に水位調整パイプの先端がくるようにネジで固定します。



## 作動の確認

1 水漏れなど無いかチェックしてください。

### 重要

2 水位調整パイプに水槽内の水が吸いあがった後「給水パイプ先端」から水の排出が止まり「自動給水機能」が働いているか、必ず確認してください。

3動作チェック用ミニタンクに水が溜まって居るかチェックしてください。

メモ欄

※商品の修理や検査のための送料、及びお客様への返送料は、お客様にご負担していただく場合もあります。

※商品を送付する場合は、輸送中の事故を防ぐために元箱にしっかり梱包してお送り下さい。

※修理などについてご不明な場合は当社までお問い合わせ下さい。

総発売元

アクアファクトリー ショウエイ

AQUA FACTORY SHOEI



〒781-8132 □高知県高知市一宮東町1丁目28-22 □TEL 088-845-0700

Website : [www.shoel.gr.jp/aqua](http://www.shoel.gr.jp/aqua) E-mail : [garage@shoel.gr.jp](mailto:garage@shoel.gr.jp)